

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010 年 4 月 1 日を以って NEC エレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010 年 4 月 1 日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

お客様各位

資料中の「日立製作所」、「日立XX」等名称の株式会社ルネサス テクノロジへの変更について

2003年4月1日を以って三菱電機株式会社及び株式会社日立製作所のマイコン、ロジック、アナログ、ディスクリート半導体、及びDRAMを除くメモリ（フラッシュメモリ・SRAM等）を含む半導体事業は株式会社ルネサス テクノロジに承継されました。従いまして、本資料中には「日立製作所」、「株式会社日立製作所」、「日立半導体」、「日立XX」といった表記が残っておりますが、これらの表記は全て「株式会社ルネサス テクノロジ」に変更されておりますのでご理解の程お願い致します。尚、会社商標・ロゴ・コーポレートステートメント以外の内容については一切変更しておりませんので資料としての内容更新ではありません。

ルネサステクノロジ ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2003年4月1日
株式会社ルネサス テクノロジ
カスタマサポート部

ご注意

安全設計に関するお願い

1. 弊社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品は故障が発生したり、誤動作する場合があります。弊社の半導体製品の故障又は誤動作によって結果として、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないような安全性を考慮した冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計に十分ご注意ください。

本資料ご利用に際しての留意事項

1. 本資料は、お客様が用途に応じた適切なルネサス テクノロジ製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報についてルネサス テクノロジが所有する知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾するものではありません。
2. 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例の使用に起因する損害、第三者所有の権利に対する侵害に関し、ルネサス テクノロジは責任を負いません。
3. 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他全ての情報は本資料発行時点のものであり、ルネサス テクノロジは、予告なしに、本資料に記載した製品または仕様を変更することがあります。ルネサス テクノロジ半導体製品のご購入に当たりましては、事前にルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店へ最新の情報をご確認頂きますとともに、ルネサス テクノロジホームページ (<http://www.renesas.com>) などを通じて公開される情報に常にご注意ください。
4. 本資料に記載した情報は、正確を期すため、慎重に制作したものです。万一本資料の記述誤りに起因する損害がお客様に生じた場合には、ルネサス テクノロジはその責任を負いません。
5. 本資料に記載の製品データ、図、表に示す技術的な内容、プログラム及びアルゴリズムを流用する場合は、技術内容、プログラム、アルゴリズム単位で評価するだけでなく、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。ルネサス テクノロジは、適用可否に対する責任を負いません。
6. 本資料に記載された製品は、人命にかかわるような状況の下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。本資料に記載の製品を運輸、移動体用、医療用、航空宇宙用、原子力制御用、海底中継用機器あるいはシステムなど、特殊用途へのご利用をご検討の際には、ルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店へご照会ください。
7. 本資料の転載、複製については、文書によるルネサス テクノロジの事前の承諾が必要です。
8. 本資料に関し詳細についてのお問い合わせ、その他お気付きの点がございましたらルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店までご照会ください。

F-ZTAT™ マイコンオンボード 書き込み用アダプタボード

HS0008EASF3H ユーザーズマニュアル

重要事項

- ・当アダプタボードをご使用になる前に、必ずユーザーズマニュアルをよく読んで理解してください。
- ・ユーザーズマニュアルは、必ず保管し、使用上不明な点がある場合は再読してください。

ユーザーズマニュアルをよく読まずに、当アダプタボードを使用しないでください。

アダプタボードとは：

ここで言うアダプタボードとは、株式会社日立製作所（以下、「日立」という。）が製作した、アダプタボード本体および、付属ケーブル類を定義し、ユーザシステム及びホストコンピュータは除外します。

アダプタボードの使用目的：

アダプタボードは、パソコンとユーザシステム間に接続し、オンボード書き込みツールを併用することにより、ユーザシステム（オンボード）上のF-ZTATマイコンに内蔵されたフラッシュメモリに対してユーザアプリケーションプログラムの書き込み／消去が行える機能を持ちます。

このため、ユーザシステムにおけるオンボード書き込みの際に必要な周辺回路負担を軽減することができます。なお、フラッシュメモリを内蔵したF-ZTATマイコン(5V単一品)全品種対応が可能です。

この使用目的に従って、当アダプタボードを正しくお使いください。この目的以外の当アダプタボードの使用を堅くお断りします。

使用制限：

当アダプタボードは、ライフサポート関連の医療機器用（人命にかかわる装置用）、原子力開発機器用、航空機開発機器用、宇宙開発機器用として特別に開発したものは用意していません。

このような目的で当アダプタボードの採用をお考えのお客様は、当社営業窓口へお客様にてシステム設計上の対策をして頂けるかを是非ご連絡頂きますようお願い致します。

製品の変更について：

日立は、当アダプタボードのデザイン、性能および安全性を絶えず改良する方針をとっています。したがって、予告なく仕様、デザイン、およびユーザーズマニュアルを変更する権利を留保します。

アダプタボードを使う人は：

当アダプタボードは、ユーザーズマニュアルをよく読み、理解した人のみが使ってください。ユーザーズマニュアルをよく読まずに、当アダプタボードを使用しないでください。

特に、当アダプタボードを初めて使う人は、当アダプタボードをよく理解し、使い慣れている人から指導を受けることを強く薦めます。

限定保証

日立は当アダプタボードが、頒布されている仕様条件に従って製造されたもので、材料上および／または仕上げ上欠陥がないことを保証いたします。当アダプタボードの保証期間は、当アダプタボードを当初購入いただいた日から1年間です。

したがって、日立は、工場へ元のまま返品された運送費前払いのもので、日立が点検して材料および／または仕上げに欠陥があると判断した製品は、日立の責任で、修理もしくは交換をいたします。前記のものについては、それが日立の保証違反に対する唯一の救済となるものとします。なお、この保証は、日本国内で購入されかつ日本国内で使用される当アダプタボードについてのみ有効なものとしします。

免責事項

日立は、これに限定されるわけではありませんが、市場性や市販性に関する保証、特定の目的または用途に関する保証、もしくは特許侵害に対する保証など本保証条件以外のものは、明示的に保証しているものであろうと黙示のうちに保証しているものであろうと、口頭であろうと書面であろうと、なんらの保証もいたしません。日立は、いかなる直接的損害、付随的もしくは間接的な損害金、あるいは欠陥製品もしくは製品の使用に起因する損失金または費用についてはなんら責任はないものといたします。そのような損害の発生があることについて予め知らされている場合でも同様です。この結果、当アダプタボードは、「現状で」販売されるものです。お客様は、当アダプタボードの使用、ならびに当アダプタボードを使用して得られる結果に関する一切の責任を負うものとします。この保証は、最初の購入者であるお客様ご本人にのみ適用され、お客様が当アダプタボードを転売された第三者には適用されません。日立は、第三者からのまたは第三者のためになすお客様からのいかなる請求についても責任を負いません。

いかなる場合においても、日立は、当アダプタボードの使用又は使用不能から生ずるいかなる他の損害（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失又はその他の金銭的損害を含むがこれらに限定されない）に関して、一切責任を負わないものとします。

以下にあげる場合には、日立は一切の責任を負いません。

- 1 火災、地震、第三者による行為その他の事故により当アダプタボードの不具合が生じた場合
- 2 お客様の故意若しくは過失、誤用、乱用その他異常な条件下での使用により当アダプタボードの不具合が生じた場合
- 3 お客様が手を加えて改造、修理した当アダプタボードについて
- 4 ユーザシステムの仕様や使用方法に起因して発生した損害等について

その他の重要事項：

- 1 本資料に記載された内容は、正確かつ信頼し得るものです。ただし、これら掲載された情報、製品または回路の使用に起因する損害または特許権その他権利の侵害に関しては、日立は一切その責任を負いません。
- 2 本資料によって第三者または日立の特許権その他権利の実施権を許諾するものではありません。

著作権所有：

このユーザーズマニュアルおよび当アダプタボードは著作権で保護されており、すべての権利は日立に帰属しています。このユーザーズマニュアルの一部であろうと全部であろうといかなる箇所も、日立の書面による事前の承諾なしに、ハードコピーであろうと機械読取り形式であろうといずれの手段でも複写、複製、転載することはできません。

図について：

このユーザーズマニュアルの一部の図は、実物と違っていることがあります。

予測できる危険の限界：

日立は、潜在的な危険が存在するおそれのあるすべての起こりうる諸状況や誤使用を予見できません。したがって、このユーザーズマニュアルに表示されている警告がすべてではありません。お客様の責任で、当アダプタボードを正しく安全にお使いください。

安全事項

- ・当アダプタボードをご使用になる前に、必ずユーザーズマニュアルをよく読んで理解してください。
- ・ユーザーズマニュアルは、必ず保管し、使用上不明な点がある場合は再読してください。

ユーザーズマニュアルを読まずに当アダプタボードを使用しないでください。

シグナル・ワードの定義

危険は、切迫した危険な状況で回避しない場合には、
死亡または重傷を負うことになりうることを定義します。

警告は、潜在的に危険な状況で回避しない場合には、
死亡または重傷を負うことになりうることを定義します。
これは機器、装置などの損害、誤動作、または情報の破壊等の損害を被る可能性があることの警告にも使用しています。

注意は、潜在的に危険な状況で回避しない場合には、
軽傷または中程度の傷害を負うことになるおそれがあることを定義します。
これは人体、機器、および情報の損傷を被る可能性のある行動に対する注意にも使用しています。

注、留意事項は、例外的な条件や注意を操作手順や説明記述の中で、あるいはそれらに引き続き、ユーザに伝達する場合に使用しています。



- 1 アダプタボードまたはユーザシステムのパワーオン時、全てのケーブル類の抜き差しを行わないでください。
抜き差しを行った場合、アダプタボードとユーザシステムの発煙発火の可能性があります。
また、デバッグ中のユーザプログラムの破壊の可能性があります。
- 2 アダプタボードまたはユーザシステムのパワーオン時、アダプタボードのユーザケーブルとユーザシステム上のユーザケーブル先端部の抜き差しを行わないでください。
抜き差しを行った場合、アダプタボードとユーザシステムの発煙発火の可能性があります。
また、デバッグ中のユーザプログラムの破壊の可能性があります。
- 3 アダプタボードのユーザケーブルとユーザシステム上のユーザシステム接続部はピン番号を確かめて正しく接続してください。
接続を誤るとアダプタボードとユーザシステムの発煙発火の可能性があります。
- 4 本アダプタボードが使用できるのは、単一電源（3～5V）にて書き込みをおこなうF-ZTATマイコンのみです。Vpp端子およびMD端子に対して12Vを印加し、書き込みをおこなうF-ZTATマイコンに対しては書き込みはおこなえません。誤って使用した場合はユーザシステムの破壊および、発煙、発火の可能性があります。

1. 概要

アダプタボードHS0008EASF3Hは、パソコンとユーザシステム間に接続し、オンボード書き込みツールを併用することにより、ユーザシステム（オンボード）上のF-ZTAT^(注1)マイコンに内蔵されたフラッシュメモリに対してユーザアプリケーションプログラムの書き込み/消去が行える機能を持ちます。このため、ユーザシステムにおけるオンボード書き込みの際に必要な周辺回路負担を軽減することができます。

図1-1にアダプタボードのシステム構成を示します。なお、本アダプタボードが使用できるのは、単一電源（3V～5V）にて書き込みを行うフラッシュメモリを内蔵したF-ZTATマイコンのみです。

(注1)： F-ZTAT(Flexible - Zero Turn Around Time) は、（株）日立製作所の商標です。

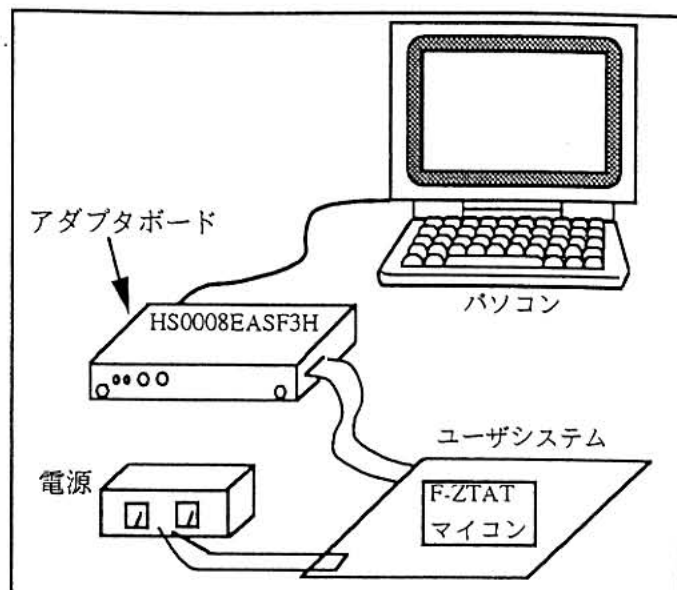


図1-1 アダプタボードのシステム構成

2. 構成

本アダプタボードの概略図を図2-1に、構成部品を表2-1に示します。

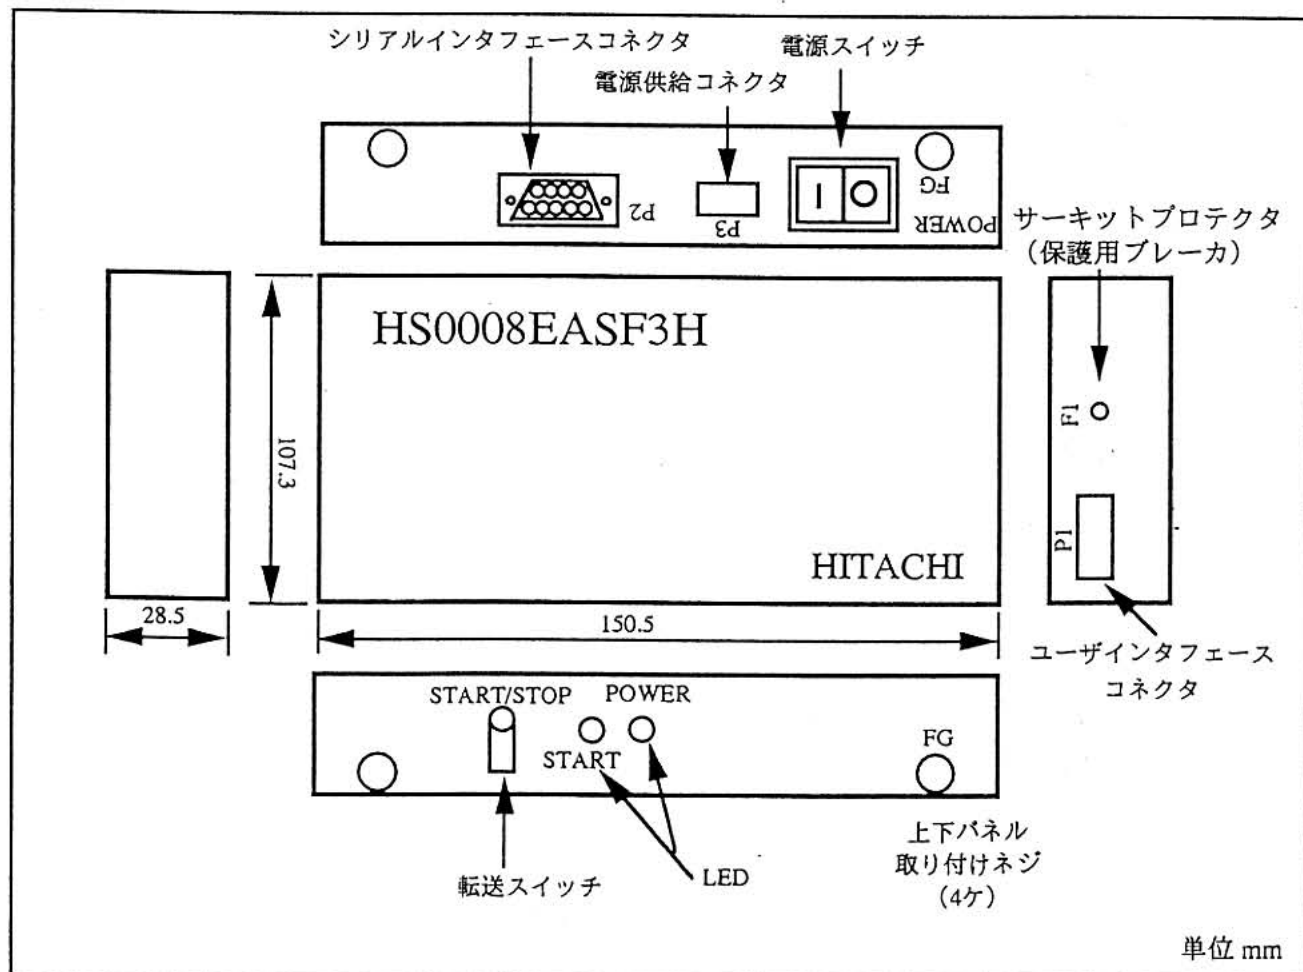


図2-1 概略図

表 2-1 構成品

項番	品名	内容	数量
1	アダプタボード	本体	1 台
2	シリアルインタフェース ケーブル(1000mm)	本体とホストパソコン との接続用	1 本
3	ユーザシステム接続ケーブル (300mm)	本体とユーザシステム との接続用	1 本
4	ユーザシステム接続ケーブル コネクタ	本体とユーザシステム との接続用	1 個
5	アダプタボード電源 供給ケーブル(1000mm)	アダプタボード電源 供給用	1 本

3. 各コネクタ、スイッチ、LED類の説明

3.1 コネクタの説明

本アダプタボードには次に示すP1 からP3 までのコネクタがあります。

3.1.1 ユーザインタフェースコネクタ (P1)

警告 アダプタボードまたはユーザシステムのパワーオン時、アダプタボードとユーザシステムとを接続しているユーザシステム接続ケーブルの抜き差しは行わないでください。
抜き差しを行った場合は、アダプタボードとユーザシステムの発煙発火の可能性があります。
また、接続配線時は、1 ピン極性 (P1 コネクタ部に明記) および信号名には充分注意してください。
接続を誤るとユーザシステム及び、アダプタボードの発煙発火の可能性があります。
各種ケーブル類をコネクタから抜く際はケーブルに負荷がかからぬよう十分注意願います。

フラッシュメモリへの書き込みに対して必要な信号配置を図 3-1、図 3-2 に示します。
付属のユーザシステム接続ケーブル (20 極 - 両側コネクタ付) およびユーザシステム接続ケーブルコネクタ (ユーザ側の本ケーブル取り付け用として使用) にてアダプタボードとユーザシステムとを接続してください。なお、付属ユーザシステム接続ケーブルは図 3-2 のようなストレート仕様となっています。
ユーザシステム接続ケーブルコネクタには3428-6002LCSC(住友3M社製)を使用しています。

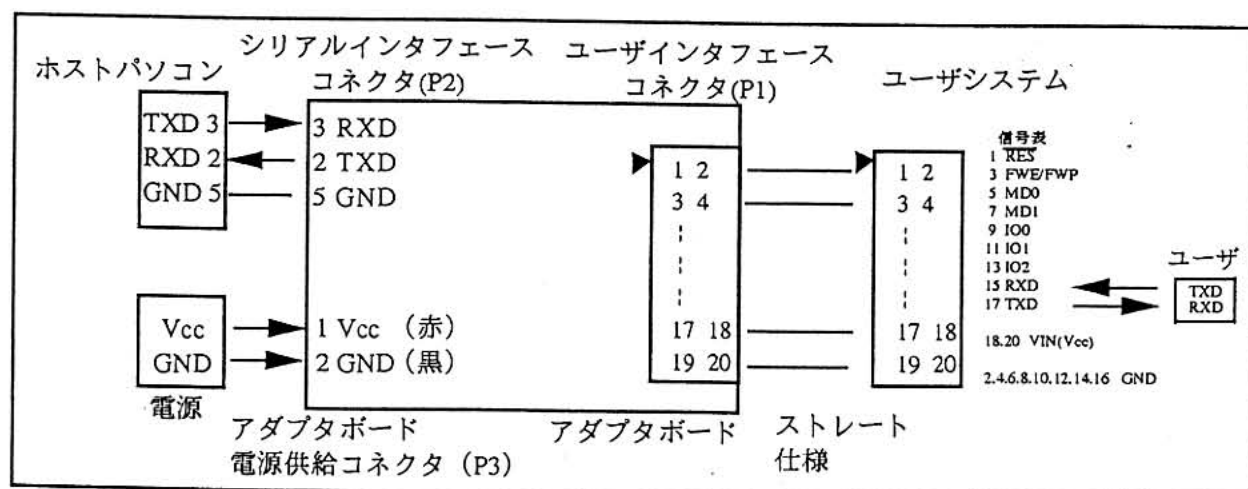


図 3-1 コネクタピン配置

() : は付属ケーブル色

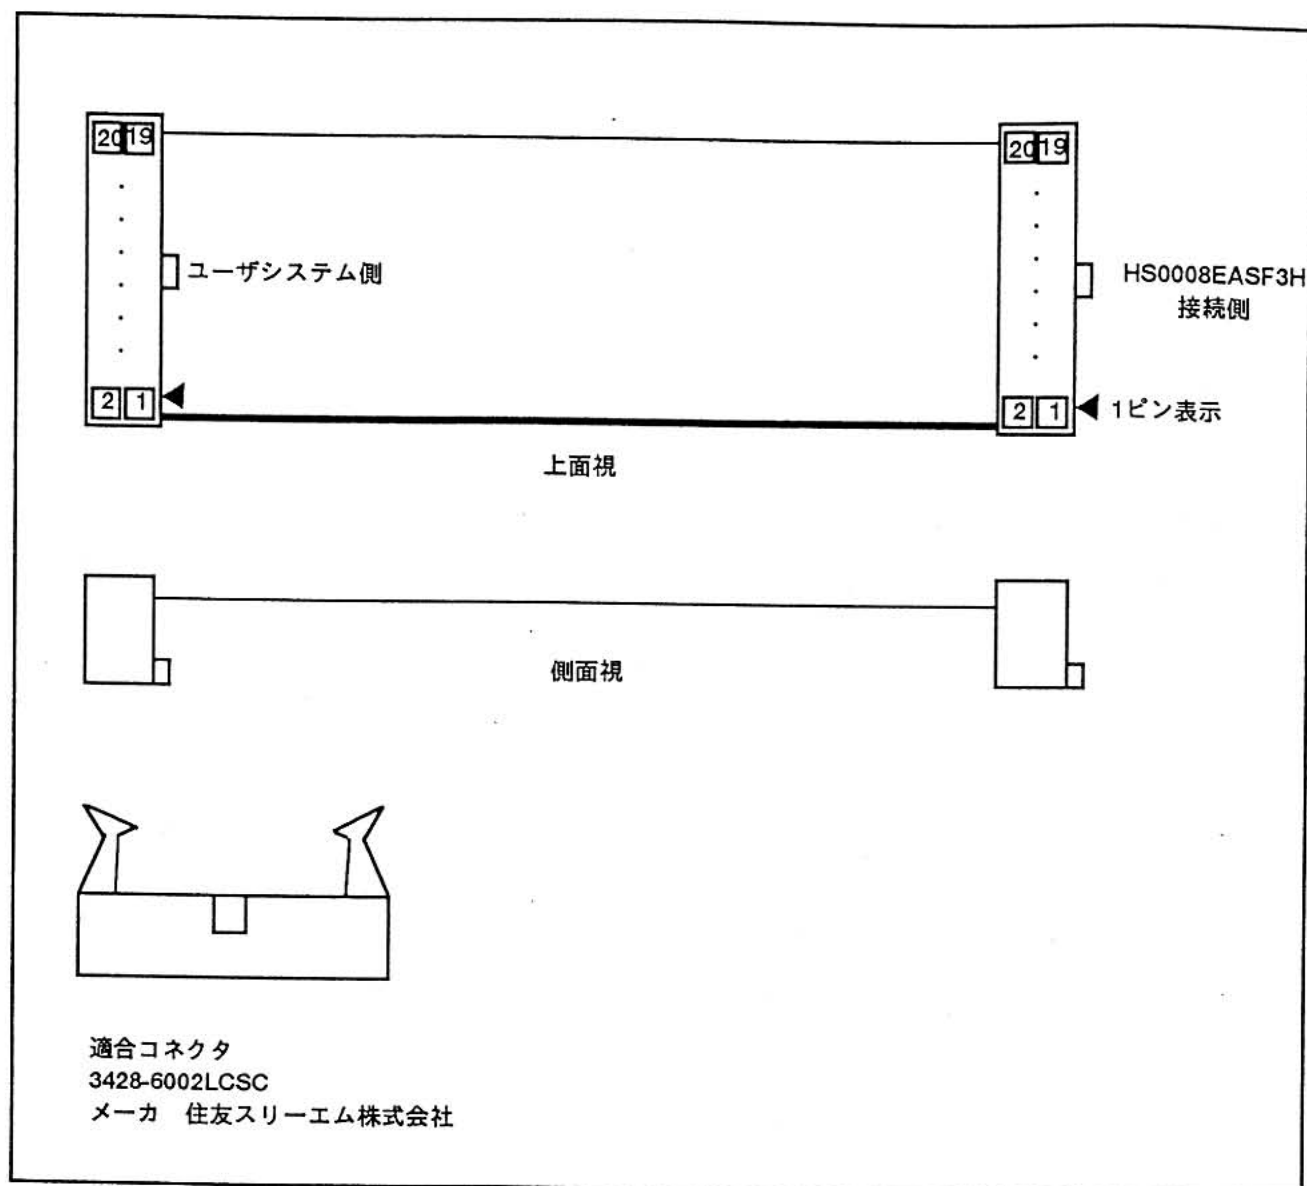


図 3-2 HS0008EASF3H ユーザインタフェースケーブル仕様

表 3-1 HS0008EASF3H ユーザインタフェースケーブル信号対応表

No	信号名	No	信号名
1	RES	11	I/O 1
2	GND	12	GND
3	FWE/FWP	13	I/O 2
4	GND	14	GND
5	MD0	15	RXD(ユーザ側TXD)
6	GND	16	GND
7	MD1	17	TXD(ユーザ側RXD)
8	GND	18	VIN(Vcc)
9	I/O 0	19	NC
10	GND	20	VIN(Vcc)

オンボード書き込みでポートの設定制御が必要なマイコンに対しては必要ポートを接続して使用します。
詳しくは 3.2.7 S3、S4スイッチ設定例 の表3-4を参照してください。

3.1.2 シリアルインタフェースコネクタ (P2)

付属のシリアルインタフェースケーブルにてアダプタボードとホストパソコンを接続してください。

3.1.3 アダプタボード電源供給コネクタ (P3)

まず、ユーザシステム電源 (Vcc 2.7V~5.25V を供給) にてユーザインタフェースケーブル上のVIN端子を経由して本アダプタボードへ電源供給を行なってください。

この際、ユーザシステム電源の消費電流が不足してしまう場合の対処策として別電源により本コネクタからアダプタボードへの電源供給 (Vcc 5V±5%) をすることが可能です。

ユーザシステム電源の消費電流が不足した場合は、本コネクタから電源供給を行ってください。

3.2 スイッチの説明

3.2.1 転送スイッチ (START/STOP)

本転送スイッチは一度押すことにより書き込み制御をスタートします。この際STARTのLED (赤) が点灯します。書き込み転送後にもう一度押すことで終了します。この際STARTのLED (赤) は消灯します。

注意 プログラム転送後は転送スイッチ (START/STOP) を必ず押してください。この際STARTのLED (赤) が消灯したことを確認してください。VPPONのLEDが点灯中にユーザシステム電源VIN (Vcc 2.7V~5.25V) をオフした場合は、ユーザシステムを破壊する可能性があります。

オンボード書き込みツールの起動に関する詳細につきましてはオンボード書き込みツールユーザーズマニュアルHS6400FWIW2SJを参照してください。

オンボード書き込みツールHS6400FWIW2SFを起動させ、ブートモードまたは、ユーザプログラムモードをパソコン画面上で選択してください。各ハード設定シーケンスが表示されます。

ここで転送スイッチを押してください。STRATのLED (赤) が点灯し、書き込み制御を開始します。

各モードにてフラッシュメモリへの書き込み転送終了後、終了のメッセージを確認してから転送スイッチをもう一度押して、書き込み制御を終了してください。この際STRATのLEDは消灯します。

3.2.2 電源スイッチ (POWER)

本アダプタボードへの電源供給方法は2通りあります。

- (1) ユーザシステム上の電源からユーザインタフェースケーブル、コネクタ (VIN端子) を経由して供給する方法。
- (2) 上記 (1) の方法で、消費電流不足時の対処策としてユーザに別電源を用意していただきアダプタボードの電源供給コネクタ (P3) から供給する方法。

アダプタボードの電源供給コネクタ (P3) へはVcc 5V±5%を供給いたします。本スイッチはアダプタボードの電源供給コネクタ (P3) から供給したときのみ、アダプタボードの電源スイッチのオン、オフとして有効になります。(図3-3参照)

なお、この際にもユーザインタフェースケーブル、コネクタのVIN端子への電源供給は必要です。

ユーザシステム上の電源のみでアダプタボードへ電源供給した場合は、本電源スイッチは機能いたしません。

ユーザシステム上の電源スイッチがアダプタボードの電源スイッチとなります。

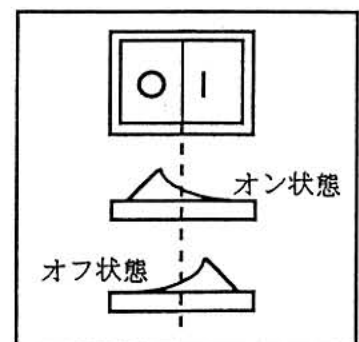


図3-3 電源スイッチ (POWER)

3.2.3 電源切り換えショートコネクタ (JP1)

注意 本端子に対してショートコネクタを両方 (1-2 と 3-4) 同時に挿入しないでください。同時に挿入するとシステム破壊につながりますのでご注意ください。

本電源切り換えショートコネクタは筐体内にあります。

4 隅上下パネル取り付けネジを外していただき上パネルを開け以下の設定をしてください。なお、設定後は必ず上下パネル取り付けネジにて上下パネルを閉じてください。

本アダプタボードへの電源供給方法は2通りあり、そのため本ショートコネクタにより切り換えが必要です。

(1) ユーザシステム電源からユーザインタフェースケーブル、コネクタ (VIN端子) を経由して供給する場合。

ショートコネクタを 3、4 側に挿入します。

(2) ユーザにアダプタボード用に別電源を用意していただき電源供給コネクタ部 (P3) から供給する場合。

ショートコネクタを 1、2 側に挿入します。

なお、出荷時はこちらの設定になっています。

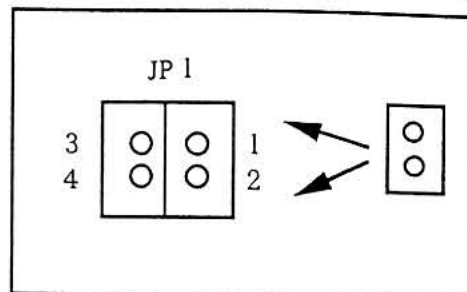


図 3 - 4 電源切り換えショートコネクタ (JP1)

3.2.4 サーキットプロテクタ (F1)

本アダプタボードはシステム破壊防止のためユーザシステム電源の入力部に復帰可能なサーキットプロテクタが付いています。電源の誤接続、過電流が流れた (1A以上) 等で、本サーキットプロテクタが切れた場合は再度システムの確認をされたうえで、サーキットプロテクタ用の戻し穴から先の尖った棒状のものの使用してサーキットプロテクタを元の状態に戻してください。

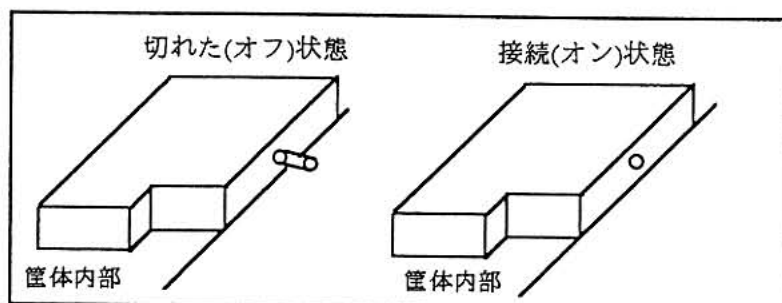


図 3 - 5 サーキットプロテクタ設定

3.2.5 制御信号の有効/無効のスイッチ (S4)

本アダプタボードは下記の表に示す制御信号を任意に有効/無効に設定することができます。

各F-ZTATマイコンの書き込みの際に必要な制御信号をE側に設定してください。

なお、本スイッチは筐体内にあります。4 隅上下パネル取り付けネジを外していただき上パネルを開け以下の設定をしてください。設定後は必ず上下パネル取り付けネジにて上下パネルを閉じてください。

表 3-2 制御信号有効/無効スイッチ (S4)

端子名	E側に設定	D側に設定
FWE	有効	無効
MD0	有効	無効
MD1	有効	無効
IO0	有効	無効
IO1	有効	無効
IO2	有効	無効

3.2.6 "0" (Low) "1" (High) 設定のスイッチ (S3)

下記制御信号は、S4の有効/無効スイッチを有効(E側設定)にした際、"0(Low)"、"1(High)"を任意に設定することができます。各F-ZTATマイコンの書き込みの際に必要な制御信号を設定してください。なお、本スイッチは筐体内にあります。4隅上下パネル取り付けネジを外していただき上パネルを開け以下の設定をしてください。設定後は必ず上下パネル取り付けネジにて上下パネルを閉じてください。

表 3-3 0/1設定スイッチ(S3)

端子名	0側に設定	1側に設定
FWE	Low	High
MD0	Low	High
MD1	Low	High
IO0	Low	High
IO1	Low	High
IO2	Low	High

3.2.7 S3、S4スイッチ設定例

F-ZTATマイコンをブートモードにてオンボード書き込みする際のS3およびS4スイッチの設定方法について表3-4に設定例を示します。ここに記載以外のF-ZTATマイコンにつきましては、各F-ZTATマイコンのハードウェアマニュアルを参照してください。

表 3-4 設定例

HS0008EASF3H	H8/3067F			H8S/2144F			SH7044F		
PIコネクタ信号名	MCU信号	S4	S3	MCU信号	S4	S3	MCU信号	S4	S3
VIN	Vcc			Vcc			Vcc		
GND	Vss			Vss			Vss		
RES	RES			RES			RES		
TXD	RXD			RXD			RXD		
RXD	TXD			TXD			TXD		
FWE/FWP	FWE	E	1	FWE	E	1	FWP	E	0
MD0	-	D	*	MD0	E	0	-	D	*
MD1	MD2	E	0	MD1	E	0	MD1	E	0
I/O0	-	D	*	P90	E	1	-	D	*
I/O1	-	D	*	P91	E	1	-	D	*
I/O2	-	D	*	P92	E	1	-	D	*

□ : S3,S4のSWに関わらずに必ず接続

- : 接続不要

* : 0、1どちらでも可

3.3 LEDの説明

3.3.1 START LED (START 赤)

STRAT/STOPの転送スイッチが押されたとき点灯/消灯します。

3.3.2 POWER LED (POWER 緑)

本アダプタボードにユーザシステム電源VIN (2.7V~5.25V) またはアダプタボード専用電源Vcc (5V±5%) が供給されているとき常時点灯します。

4. 使用上の注意事項

4.1 本アダプタボードのRES端子はオープンコレクタ出力となっております。

ユーザシステム上でRES端子に1kオーム程度でプルアップしてください。

4.2 制御用信号 FWP/FWE, MD0, MD1, IO0, IO1, IO2についてはユーザシステム上で直接VccまたはGNDに接続することは避けてください。470kオーム以上でプルアップもしくはプルダウンしてください。

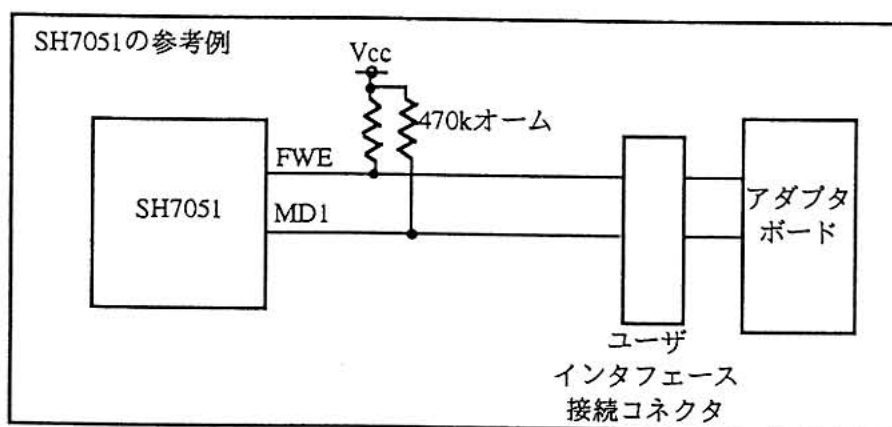


図4 - 1 制御用信号の回路

4.3 プログラム転送後は転送スイッチ (START/STOP) を必ず押してください。この際STARTのLED (赤) が消灯したことを確認してください。

STARTのLEDが点灯中にユーザシステム電源VIN (Vcc 2.7V~5.25V) をオフした場合は、ユーザシステムを破壊する可能性があります。

4.4 本アダプタボードが接続できるホストパソコンはIBM PC (DOS/V) (注) のみです。

(注) IBM PCは米国 International Business Machines Corporationの登録商標です。

5. 仕様

5.1 入力電圧、消費電流

- (a) ユーザインタフェースコネクタからの電源入力 (VIN) 2.7 ~ 5.25 V
- (b) アダプタボードのP3 コネクタからの電源入力 (Vcc) 5 V ± 5 %

5.2 書き込み処理について

- (a) 転送スイッチが押されることによりRES端子を500ms間"Low"レベルに保持します。
- (b) RES端子の立ち上がりから10ms後、FWE/FWP端子2.7~5.25V印加/停止を開始します。

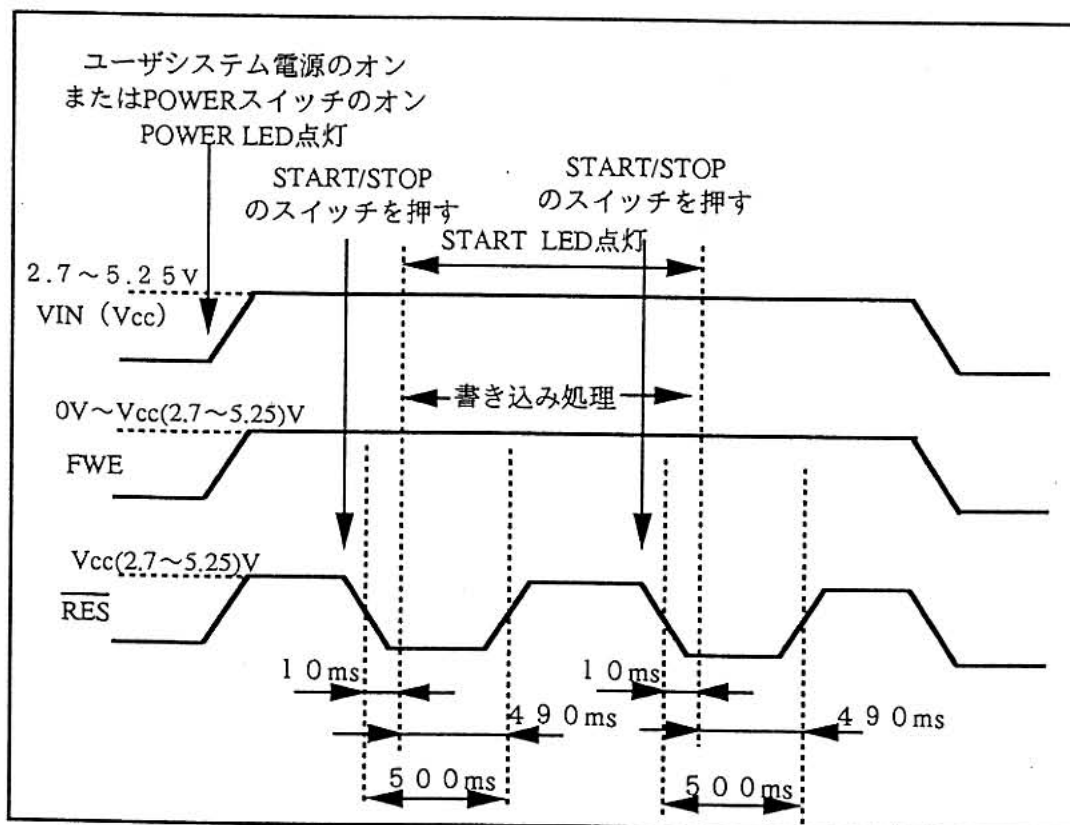


図5-1 リセット信号、2.7~5.25V印加、停止タイミング

F-ZTAT™ マイコンオンボード書き込み用アダプタボード
HS0008EASF3H ユーザーズマニュアル



ルネサスエレクトロニクス株式会社
神奈川県川崎市中原区下沼部1753 〒211-8668